



## AK 174 PHOTOETCH BURNISHING


Új formula, ami gyorsabb és nem utolsó sorban olcsóbb, mint az előző! Ezzel a folyadékkal sötétebbé, szinte feketévé tehetjük fotomarott alkatrészeinket, géppuska és ágyúcsöveinket. Így az acélhoz hasonló színe lesz a munkadarabunknak.



A szükséges anyagok.



Vágjuk le a marott alkatrészeket és tisztítsuk meg őket acetonnal.

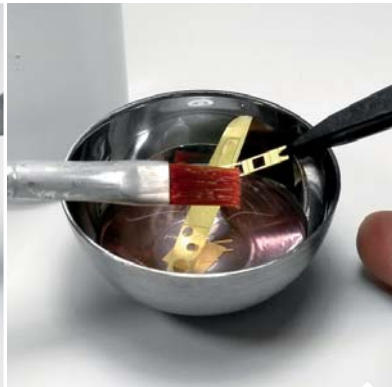

Fogkefét vagy ecsetet is használhatunk, hogy meggyorsítsuk a munkánkat.



Miután megszáradtak következhet a sötétítés.



Mártuk bele az alkatrészt a folyadékba és ecset segítségével kenjük át a nehezen elérhető részeket is.



Hagyjuk pár percre ázni.



Miután már jól láthatóan elszíneződött, szedjük ki a marott alkatrészt a folyadékból.



Miután felpolírozzuk a kezelt felületet, egy nagyon valóságos, sötétszürke megjelenést kapunk. Épp ezért sok esetben nincs is szükség a festésre.



Sikeresen korrodáltak az alkatrészeket, így könnyebb lesz a festés.

